
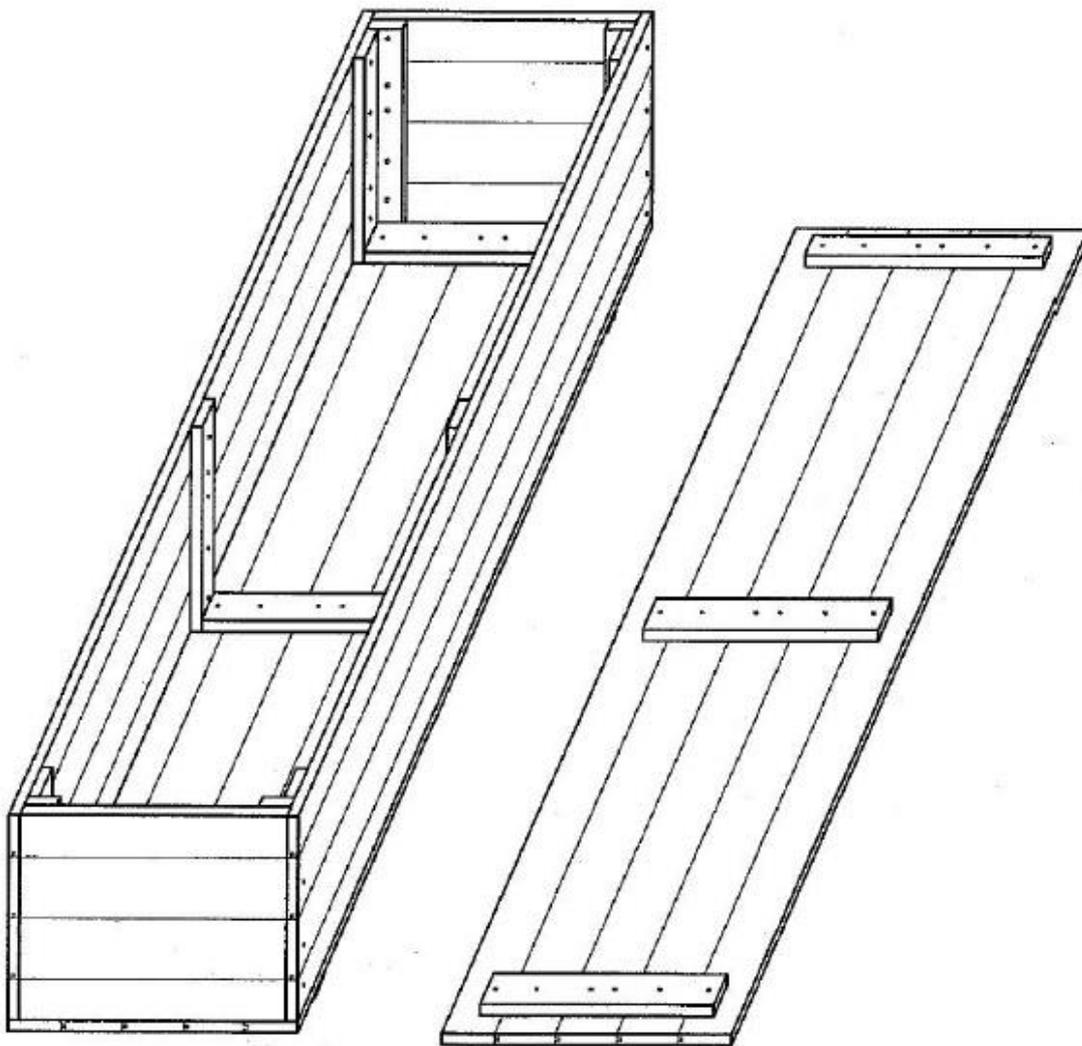
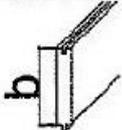





Sarg-Bausatz


- für einen Einäscherungssarg sind FüÙe unter dem Sarg anzubringen
- für einen Erdbestattungssarg bedarf es eines verstärkten Sargoberteils und seitlichen Griffen
- Pflicht ist immer das Ausstatten des Inneren mit einer feuchtigkeitsundurchlässigen Folie. Danach kann das Innere nach Belieben gestaltet werden: mit eigenem Bettzeug, der Lieblingsdecke, mit Heu, Kissen...




| Bezeichnung | Länge | Anzahl | Profil | Breite b |
|-------------|---------|--------|--|---|
| Bretter | | | |  |
| A1 | 200 cm | 2 |  | 78 mm |
| A2 | 200 cm | 10 |  | 113 mm |
| A3 | 200 cm | 2 |  | 78 mm |
| A4 | 200 cm | 2 |  | 99 mm |
| A5 | 200 cm | 2 |  | 99 mm |
| B1 | 49,5 cm | 2 |  | 78 mm |
| B2 | 49,5 cm | 4 |  | 113 mm |
| B3 | 49,5 cm | 2 |  | 78 mm |
| Leisten | | | | |
| C1 | 38 cm | 10 | | 5 cm |
| C2 | 45 cm | 6 | | 5 cm |
| Füße | 150 | 4 | Höhe 6 cm | 4 cm |
| Schrauben | 3,5 cm | |  | Ø 3,5 mm |

1. Seiten zusammenbauen



Seiten lang 2 x

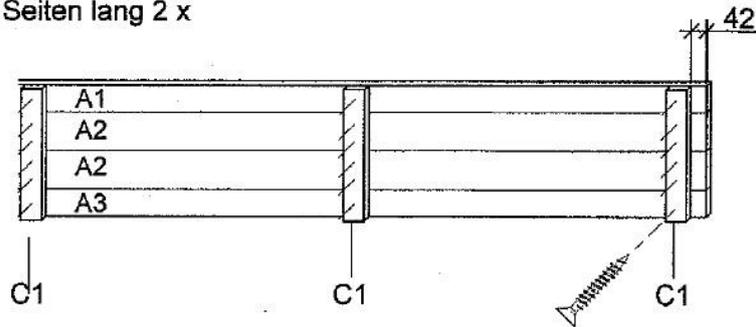

Seiten kurz 2 x

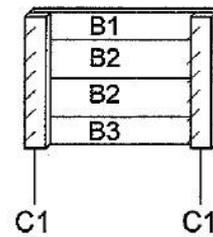


2. Boden und Deckel zusammenbauen

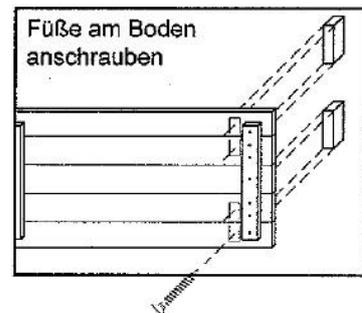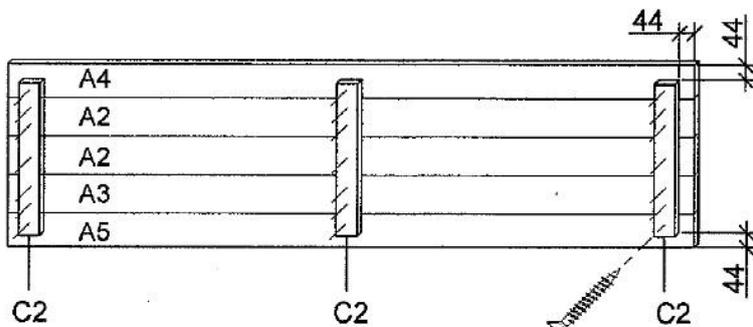


Zur besseren Aussteifung ist es notwendig, in manche Bretter zwei Schrauben zu schrauben. Bitte orientieren Sie sich an der Zeichnung.

3. Seiten zusammenschrauben

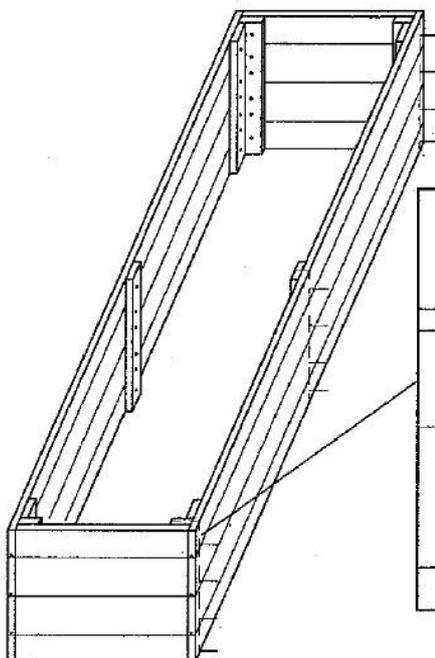

Die Bretter der langen Seiten etwa 30mm von der Außenkante mit der Leiste C1 der kurzen Seite verschrauben. Vorbohren mit \varnothing 4mm verhindert EinreiÙen des Holzes

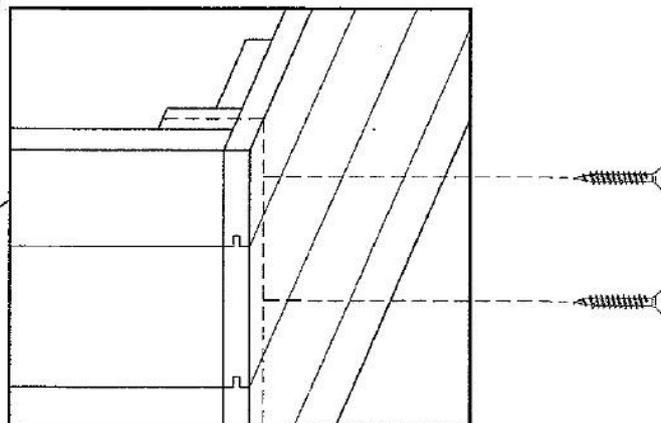

4. Boden anschrauben

